


光パッシブ機器

Optical Passive Equipment



HSCC-7101

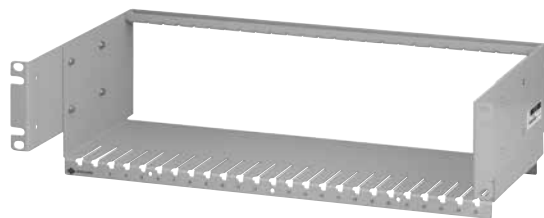

HSCC-7300

FTTHシステムの光パッシブ機器としてヘッドエンド、サブヘッドエンドで必要とするCWDMフィルター、DWDMフィルター、光分岐カプラ、光モニター等をカセットで各種取り揃えております。

- 1カセットに2系統、3系統を実装するカセットも用意しておりますのでヘッドエンドの省スペース化に寄与します。(各種カセットの構成参照)
- カセットキャリアはJIS19インチ、EIA19インチに対応しており、1Uサイズで3カセット収納可能なHSCC-7100、1Uサイズで6カセット収納可能なHSCC-7101、3Uサイズで25カセット収納可能なHSCC-7300の3種類を用意しております。また、カセットは後方へ75mm/150mmスライド収納が可能ですので、設置後のトラブルを未然に防止することができます。

HCW□C-□□□□□ (CWDMフィルターカセット)

- 1ch(1271~1611nmから任意)、4ch(1271~1611nmから任意)、8ch(1471~1611nm)、および9ch(1311nm、1471~1611nmまたは1291~1351nm、1431~1491nm、1611nm)から選択することができます。
- 挿入損失が低く、MuxとDeMuxで挿入損失が対称的な特性を持っていますので、対向で使用することで波長間の損失のばらつきを抑えることができます。

HDW□C-□□□□□ (DWDMフィルターカセット)

- ITU-T Gridに対応した周波数間隔200GHzで4ch、8chから選択することができます。

HDVC-□□□□□ (光分岐カセット)

- 2分岐、3分岐、4分岐、8分岐、16分岐を用意しています。2分岐はさまざまな分岐比のカプラを用意しています。

HRWC-□□□□□ (RFoG用WDMフィルターカセット)

- RFoGシステムの上り波長(1610nm)を合波または分波するWDMフィルターカセットです。

HOMC-□□□□□ (光モニターカセット)

- 光モニターカセットの分岐比は1:99、5:95、10:90の3種類を用意しています。

H10WC-□□□□□ (1G/10Gフィルターカセット)

- 1G波長(1290~1360nm/1480~1500nm)、10G波長(1260~1280nm/1575~1580nm)を合波または分波するWDMフィルターカセットです。

H10AC-□□□□□ (Data/Videoフィルターカセット)

- Data波長(1260~1540nm/1575~1620nm)、映像波長(1550~1560nm)を合波または分波するWDMフィルターカセットです。

H10WAC-□□□□□ (1G/10G/Videoフィルターカセット)

- 1G波長(1290~1360nm/1480~1500nm)、10G波長(1260~1280nm/1575~1580nm)、映像波長(1550~1560nm)を合波または分波するWDMフィルターカセットです。


光パッシブ機器

Optical Passive Equipment


カセットキャリア

※受注生産品 詳細はご相談ください。

型 式	HSCC-7100	HSCC-7101	HSCC-7300	備 考
収納カセット数	3個 (横搭載)	6個 (横搭載)	25個 (縦搭載)	1スロットタイプのカセットを搭載した場合
収納方式	前面よりスライド収納			
カセットロック方式	係止板による個別ロック			カセットの解除レバーにてロック解除
摘要ラック	19インチラック			
取付金具移動量 (mm)	最大150			75ピッチ
寸法 (mm)	483W×43.7H×260D (最大315D)		483W×130.4H×253.6D (最大328.4D)	HSCC-7100、HSCC-7101: 1U HSCC-7300: 3U
質量 (kg)	約1		約1.5	カセット除く

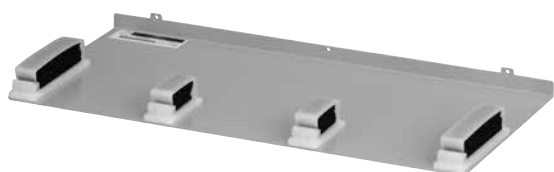

HSCC-AC01

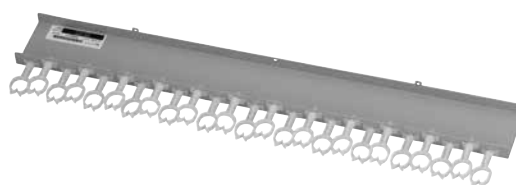

HSCC-AC02

○オプション

余長トレイ HSCC-AC01 (HSCC-7300用ケーブルクランプ付)

項 目	定格・性能	備 考
取付方法	M3ねじ3箇所にて取付	
取付箇所	キャリア前後に取付可能	
ファイバー固定方法	ケーブルクランプ	小2個、大2個
付属品	M3×6 (P3) なべ小ねじ	3個

ファイバーガイド HSCC-AC02 (HSCC-7300用ハーネスクリップ付)

項 目	定格・性能	備 考
取付方法	M3ねじ3箇所にて取付	
取付箇所	キャリア前後に取付可能	
ファイバー固定方法	ハーネスクリップ	25個
付属品	M3×6 (P3) なべ小ねじ	3個